

- Работа подсветки основного экрана около 30 сек.
- Нажатие любой кнопки включает подсветку экрана ЖКИ.
- Вход на экран меню осуществляется нажатием кнопки «ОК».

Экран МЕНЮ.



Звёздочки «*» с обеих сторон надписи обозначают курсор. Перемещение курсора осуществляется кнопками «Вверх» или «Вниз». Подведя курсор к нужному пункту вход осуществляется нажатием кнопки «Вправо».

Время/Дата:

При входе в пункт изменения значений часов, на экране будет мигать день недели указывая на готовность его изменения.



До начала изменения значений дня недели есть возможность выйти из данного пункта в главное меню без изменения значений с помощью нажатия кнопки «Вниз».

Изменение значений осуществляется нажатием кнопки «Вверх». Перемещение на следующую позицию с сохранением предыдущего значения осуществляется кнопкой «Вправо». При переходе на значение секунд, мигающее значение будет показывать ход отсчёта. Изменение секунд осуществляется нажатием кнопки «Ок». При этом секунды обнуляются и производится запись всех значений в микросхему часов. После записи значений в микросхему часов производится автоматический выход в главное меню.

Событие!



Звёздочки «*» с обеих сторон надписи обозначают курсор. Перемещение курсора осуществляется кнопкой «Вниз». Подведя курсор к нужному пункту вход осуществляется нажатием кнопки «Вправо».

Войдя в пункт «Сброс ВСЕХ», появится окно такого вида:



При нажатии кнопки «**Ок**», будет произведено обнуление всех флагов событий каждого канала. При нажатии кнопки «**Влево**», производится возврат в меню событий без изменения каких либо событий.

Войдя в пункт «Сброс К* С*», появится окно такого вида:



Ноль после буквы «К» (номер канала) будет мигать, указывая на готовность к изменению этого значения. Изменение значений производится кнопкой «**Вверх**». Перемещение к значению «События» (номер события) производится кнопкой «**Вправо**». После выбора номера события, сброс производится кнопкой «**Ок**». При этом на экране появляется надпись «Выполнено!».



Если необходимо продолжить отключать другие события, то необходимо нажать кнопку «**Вправо**» для возврата к выбору номера канала и номера события.

Выход в главное меню осуществляется кнопкой «**Влево**».


Каналы.

При входе в пункт «Каналы», экран каналов будет выглядеть так:



Для входа в режим выбора значений канала необходимо нажать кнопку «**Ок**». При этом начнёт мигать значение канала. Выбор номера осуществляется кнопкой «**Вверх**». Перемещение к номеру события осуществляется кнопкой «**Вправо**». После установки номера события, нажатием кнопки «**Вправо**» производится вывод значений на экран (Это режим просмотра).

При выключенном событии данного канала в место значений времени Старт/Стоп будет надпись «Выкл.» как показано на следующем экране.

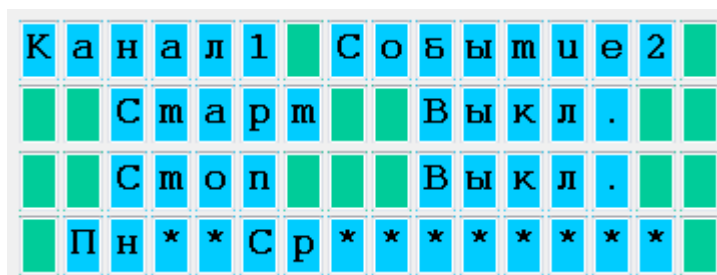

Если необходимо продолжить просмотр других каналов и событий необходимо повторно нажать кнопку **«Вправо»**, для повторного входа в режим выбора значений канала и событий. При этом в место надписей «Выкл.» отобразятся реальные значения данного события.

Выход в главное меню осуществляется нажатием на кнопку **«Влево»**.

Для изменений значений «Старт/Стоп» и дней недели необходимо в режиме просмотра нажать кнопку **«Ок»**.

Изменение значений осуществляется нажатием кнопки **«Вверх»**. Перемещение на следующую позицию с сохранение предыдущего значения осуществляется кнопкой **«Вправо»**.

После установки последнего дня недели, кнопкой **«Вправо»** производится выход из режима установки (предустановочные значения перестают мигать). При этом установленные значения сохраняются в памяти SRAM.

Примечание: Если необходимо установить время «Старта» больше чем время «Стоп», то для правильной работы отключения, необходимо установить все дни недели.

Выход в главное меню осуществляется нажатием на кнопку **«Влево»**.

Выход из главного меню на основной экран осуществляется повторным нажатием на кнопку **«Влево»**.

Только при выходе из основного меню на основной экран производится сохранение в энергонезависимую память (24C32) всех ранее установленных значений.

*Если вход управления каналом (относится к входам порта PB) будет **«прижат к земле»** (закорочен на общий провод), выход управления нагрузкой данного канала будет отключён не зависимо от установленных событий данного канала.*